


SERRAMANDOLIDL INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

Introducción

La adaptación SerramandoLidl está realiza con un mando a distancia SilverCrest (Lidl IAN93436). Dicho mando tienen una función de aprendizaje de teclas, es decir, si tenemos los mandos originales de la TV, DVD, cadena de música, etc. podemos asignar a cada tecla del SerramandoLidl una función de otro mando a distancia original e incluso en un mismo SerramandoLidl se pueden asignar funciones de distintos mandos originales. Ejemplo: en el SerramandoLidl podemos programar la función de encendido y del play de un DVD y además la de encendido, subir y bajar volumen de una televisión.

Teclas adaptadas

Las teclas del mando original que se han adaptado (llevado a pulsadores grandes) Y POR TANTO SON LAS ÚNICAS QUE SE DEBEN PROGRAMAR son las del: Encendido, VOL+, VOL-, P+, P- y OK

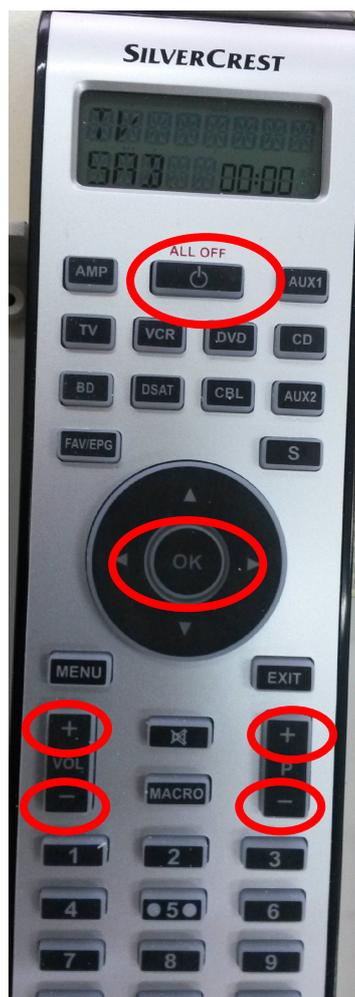


Proceso de programación de teclas

Para programar las teclas necesitamos los mandos originales de los aparatos que queremos controlar. La explicación completa se da en el manual de instrucciones del mando a distancia SilverCrest en el apartado “**Configurar Aprendizaje**”. Aquí queremos facilitar dicha explicación incluyendo imágenes.

1º Destornillar la caja del SerramandoLidl para acceder a todas las teclas del mando SilverCrest.

2º Mantener pulsado la tecla “S” durante algo mas de 3 segundos. En la pantalla aparece “AJUSTAR IDIOM”

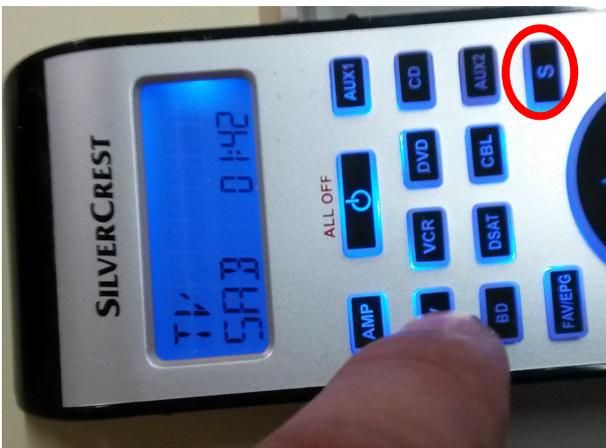

3º Con las flechas de arriba y abajo movernos por los menús hasta que aparezca en la pantalla “AJUSTAR PROG”. A continuación presionar el botón de “OK”. En la pantalla aparece “AJUSTE PROG”



5º A continuación presionar el botón de “OK”. En la pantalla aparece “PROGRAM TECLA”



6º Ahora pulsaremos la tecla del SerramandoLidl que queramos programar (**Encendido, VOL+, VOL-, P+, P- u OK**) y en la pantalla aparecerá “PROGRAM”



7º Enfrentamos el mando original al SerramandoLidl Y EN EL MANDO ORIGINAL PULSAMOS LA TECLA QUE QUERAMOS CLONAR HASTA QUE EN LA PANTALLA APAREZCA “CORRECTO” durante un instante de tiempo y luego aparecerá la palabra “PROGRAM TECLA”



8º Podemos programar otra de las teclas del SerramandoLidl siguiendo desde el punto 4.

9º PARA GUARDAR HAY QUE ESPERAR 30 SEGUNDOS A QUE EL MANDO SALGA DEL MENÚ DE PROGRAMACIÓN Y SE PONGA NORMAL.